

# 에어레스트 가습기 사용설명서

---

AR02

airest

## 중요

AIREST AR02를 구매해 주셔서 감사합니다.

사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.

그리고 각 페이지에 ❶ 표시와 함께 기재되어 있는 내용은 반드시 지켜주십시오.

사용 설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다.

구매일과 구매처 등을 기재하시고, 읽으신 후에도 잘 보관하십시오.



위 QR코드를 스캔하여 에어레스트 공식홈페이지([www.airest.co.kr](http://www.airest.co.kr))에  
정품등록을 하시면 다양한 이벤트와 혜택을 받으실 수 있습니다.

## 안전을 위한 주의사항

사용하시기 전에 여기 “안전을 위한 주의사항”을 잘 읽어 보신 후 바르게 사용하십시오.  
사용 설명서에 기재된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여  
고객님과 다른 사람이 입을 수 있는 피해와 손실을 미연에 방지하기 위한 것입니다.

잘못된 사용 방법에 의해 발생하는 위험과 손실을 구분하여 표시하고 있습니다.

 **경고** “사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용” 표시

 **주의** “경상을 입을 가능성과 주택 및 재산 등의 손실이 발생할 가능성이 있는 내용” 표시

사용시 지켜주셔야 할 내용을 기호로 설명하고 있습니다.

 **금지** 하면 안되는 “금지” 내용을 나타냅니다.

 **지시** 해야 하는 “지시” 내용을 나타냅니다.

- 지진이나 화재 등의 긴급 시나 이상 시에는 즉시 전원 플러그를 빼고 사용을 중지하십시오.
- 본 제품은 일반 가정용입니다. 다른 목적으로 사용하지 말아주십시오.

## 경고

 제품을 분해 및 개조하지 마십시오.  
화재, 감전 부상의 원인이 됩니다.

 전원 플러그를 끝까지 밀어 넣어 정확하게 연결하십시오.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.

 DC 어댑터의 전원은 교류 220V를 사용하십시오.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.

 코드나 전원 플러그가 손상되었거나 콘센트에 연결할 때 험거운 느낌이 든다면 사용하지 마십시오.  
화재, 감전, 발화의 원인이 됩니다.

 코드를 손상시키거나 파손시키는 행위, 가공하거나 억지로 구부리거나 잡아당기거나 비틀거나 묶는 행위는  
하지 마십시오. 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 좁은 틈에 끼워 넣지 마십시오.  
화재, 감전, 발화의 원인이 됩니다.

 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 빼십시오.  
감전, 누전 화재, 부상의 원인이 됩니다.

 콘센트에서 전원 플러그를 뺄 때는 코드를 잡지 말고 반드시 DC 어댑터 본체를 잡고 빼십시오.  
또한, 전원 플러그의 먼지 등은 정기적으로 청소하십시오.  
감전, 누전 화재, 부상의 원인이 됩니다.

 작동이 안 될 경우 감전사고를 방지하기 위해 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.  
화재, 감전, 발화의 원인이 됩니다.



 물기가 있는 장소에 가습기를 설치하지 마십시오.  
화재, 감전 부상의 원인이 됩니다.

 물을 채우거나 비울 때, 기기 청소 중에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오.  
화재, 감전, 발화의 원인이 됩니다.



## 주의

-  Airste는 제조시 엄격한 품질기준에 따른 검사가 이루어지고 있습니다. 검사로 인해 물 흔적, 화학처리 흔적 등이 있을 수 있습니다.  
처음 사용 시 꼭 한번 세척 후 사용하시기 바랍니다.
-  뜨거운 물을 사용하지 마십시오.  
정수된 깨끗한 물이나 생수를 권장하며, 수도물도 사용할 수 있습니다. 물의 적정온도는 미온수(6°C ~ 30°C 입니다.)
-  한국과 일본을 제외한 대부분의 국가에서는 수도물에 석회가 함유되어 있습니다.  
한국과 일본을 제외한 나라에서는 반드시 정수 혹은 생수를 사용하시기 바랍니다.
-  한국과 일본의 경우 수도관이 노후되어 녹물이 나오는 경우가 있습니다.  
녹물로 가슴기를 작동 시킬 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
-  반드시 수조내의 이물질들을 제거하고 수평이 맞춰진 넉넉한 공간에 설치해 주시기 바랍니다.  
감전이나 부상을 입을 우려가 있습니다.
-  본체를 뜨거운 바닥에 놓고 사용하지 마십시오.  
제품 고장의 원인이 됩니다.
-  분무 형태가 '직분무' 방식이기 때문에 바닥이나 벽면에 놓고 사용하는 것을 삼가시기 바랍니다.  
'물 맺힘' 혹은 '물고임' 현상이 생길 수 있습니다.
-  주변에 다른 전자제품이 없는 장소에서의 사용을 권장합니다.  
타제품의 합선이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
-  어린이만 있는 곳에서 사용하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.  
감전이나 부상을 입을 우려가 있습니다.
-  본체 전체를 물에 담그거나 세척하지 마십시오.  
합선되거나 감전될 우려가 있습니다.

⚠ 반드시 지켜주셔야 할 사항

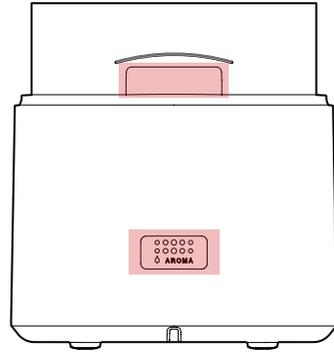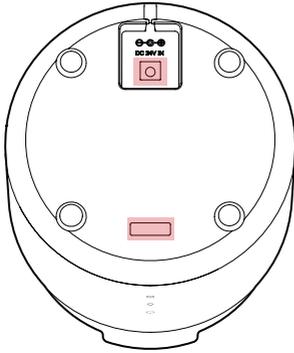


⊘ 표시된 조립 부위에 물이 들어가지 않도록 주의해주세요.  
고장의 원인이 됩니다.

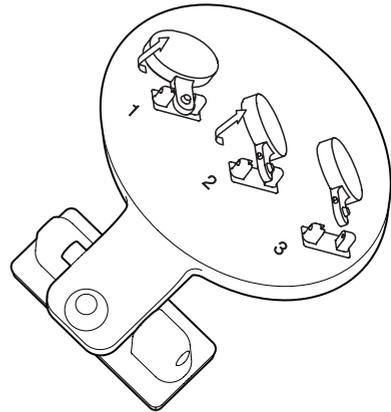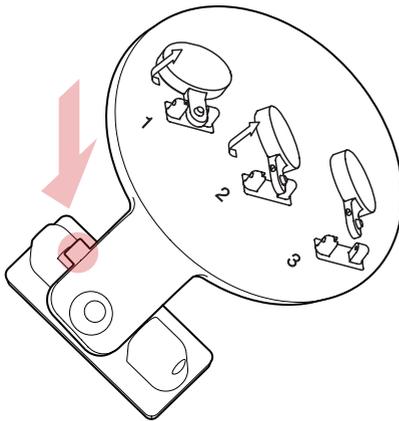

❗ 수위 조절 밸브의 돌출된 부분이 뒷면으로 오게 그림과 같이 장착해 주세요.  
제대로 장착하지 않았을 경우 가습기가 작동하지 않을 수 있습니다.


## 각부의 명칭

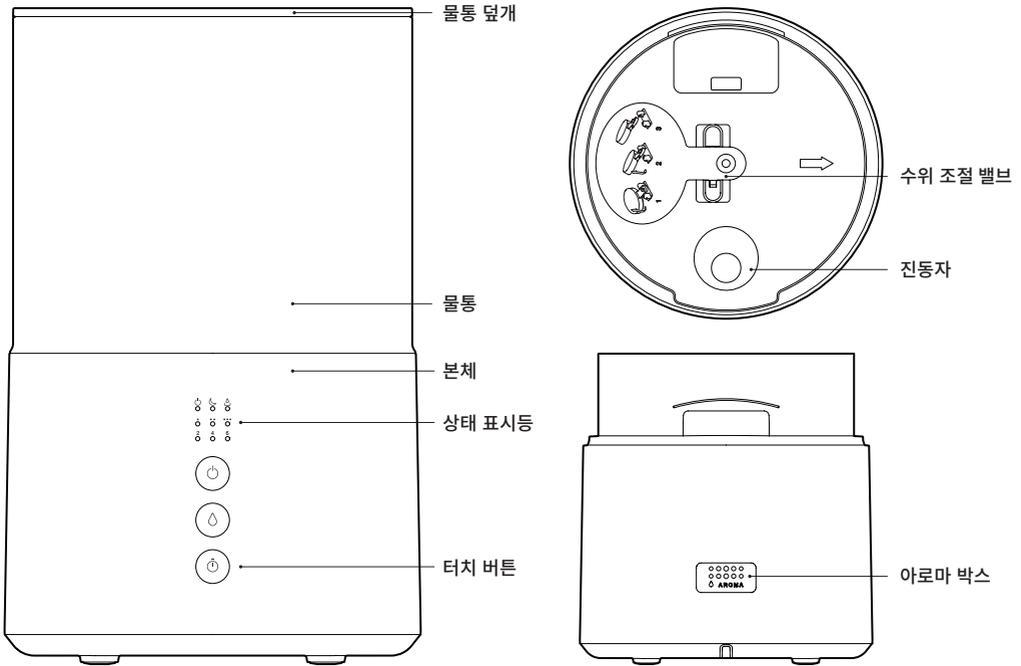


## 제품 구성




가습기 본체

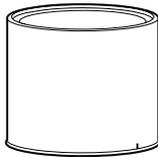

물통

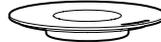

물통 덮개

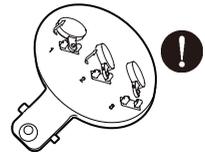

수위 조절 밸브  
본체에 장착되어 있습니다.



아로마 박스  
본체에 장착되어 있습니다.



가습 관로  
물통에 장착되어 있습니다.




사용자 설명서




어댑터

## 제품 조립

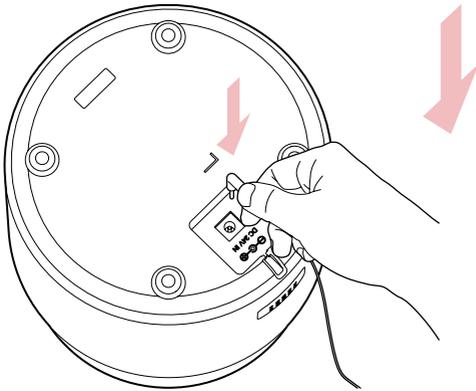

### 1. 본체 전원 연결


본체 바닥에 위치해있는 전원 연결 부위에 어댑터 코드를 연결하여 주십시오.

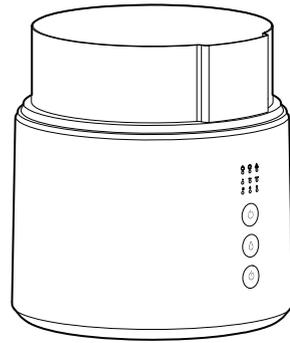

### 2. 본체 고정

제품사용을 원하는 위치에 가습기 본체를 놓아주십시오.


- ❗ 집안의 바닥, 벽면 등의 위치는 권장하지 않습니다.
- ❗ 평평한 곳에 설치해주세요.

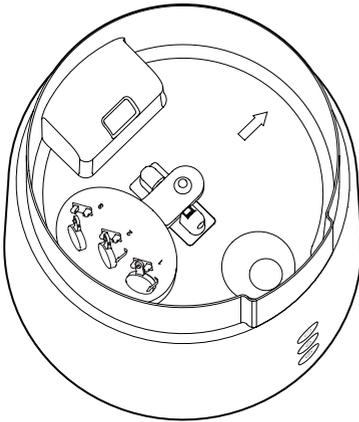

### 3. 수위 조절 밸브 확인

본체에 조립되어 있는 수위 조절 밸브가 올바르게 장착되어 있는지 확인해 주세요.


- ❗ 수위 조절 밸브가 정상적으로 연결되어 있지 않았다면 4page의 “수위 조절 밸브 장착법”을 참조해주세요.

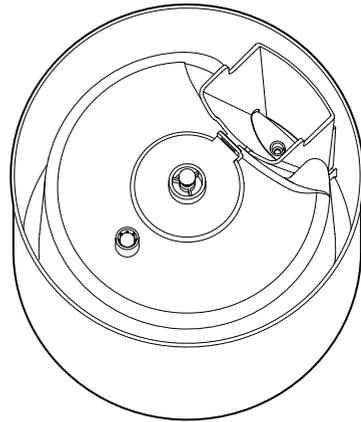

### 4. 가습 관로 결합 확인

물통에 조립되어 있는 가습 관로가 올바르게 장착되어 있는지 확인해 주세요.


- ❗ 물통 세척 시 가습 관로만 따로 떼어내서 세척이 가능합니다.

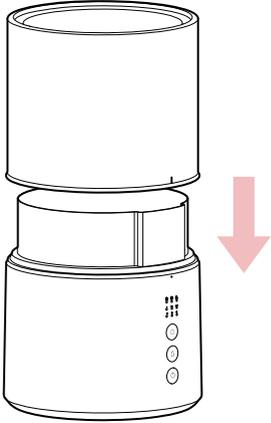

### 5. 물통 결합

물통을 본체 중심 표시에 맞춰 본체와 결합시켜 주십시오.


- ❗ 중심 표시선에 맞지 않게 결합될 경우 가습이 나오지 않습니다.

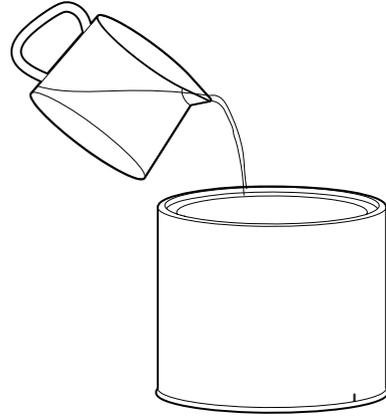

### 6. 물 보충

물통에 물을 충분히 보충하여 주십시오.


- ❗ 물을 표시선 이상으로 많이 담을 경우 분무 분출구를 막아 가습기가 원활히 작동되지 않을 수 있습니다.

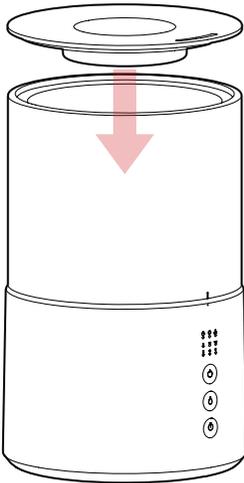

### 7. 물통 덮개 결합

물통 덮개를 덮어주십시오.

- ❗ 물통 덮개의 가습 분출 구멍이 제품 정면으로 오게 장착하여 주십시오.

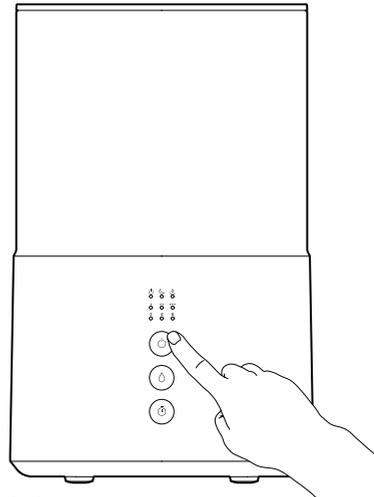


### 8. 가습기 작동

제품의 전원 버튼을 가볍게 터치하여 주십시오.


- ❗ 가습기의 전원 버튼을 터치하신 후 가습량 조절 버튼을 터치하시면 1단계(Low) 모드로 가습이 시작됩니다.

## 아로마 디퓨저 사용법

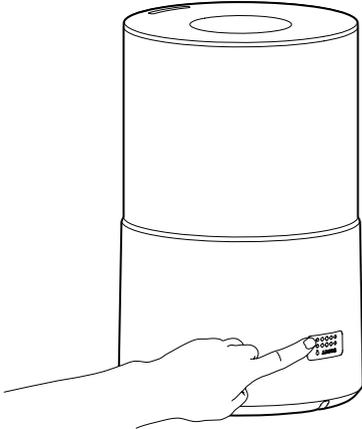


### 1. 아로마 디퓨저 사용하기

아로마 디퓨저 기능을 사용하시려면, 본체 후면의 아로마 박스를 이용하시면 됩니다.

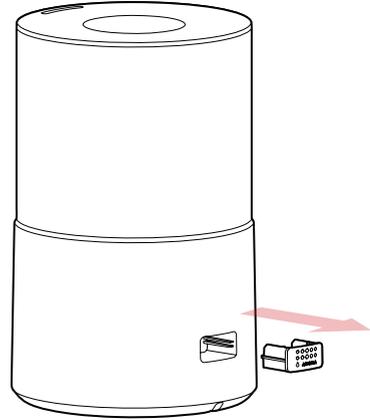

### 2. 아로마 박스 꺼내기

본체 후면에 있는 아로마 디퓨저 박스를 눌러서 빼주세요.

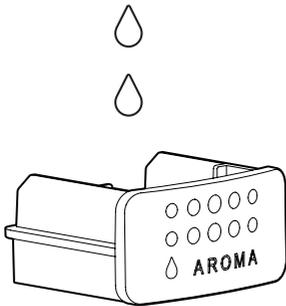

### 3. 아로마 오일 적용하기

디퓨저 박스 안쪽 흰색 부직포에 아로마 오일을 2~3방울 뿌리신 후 닫아주세요.

❗ 회색 필터는 먼지 유입 차단용 필터입니다.

### 사용환경

- Airest의 가습량과 사용 환경을 확인해주세요.
- Airest의 가습 방식은 초음파 수직 분무 방식입니다. 분무의 높이가 타사에 비해 비교적 높은 편입니다.
- 집안의 온도와 습도에 따라 같은 가습 단계에서도 가습량의 차이가 날 수 있습니다.
- 너무 높은 곳에 사용 시 꼭 가습의 높이 또한 체크해야 합니다.

단계	가습량	사용환경
1단계	100 cc/hr	안방, 아이방 등 일반적인 환경에서 사용해 주세요.
2단계	200 cc/hr	거실 등 사용면적이 넓은 곳에서 사용해 주세요.
3단계	300 cc/hr	매우 건조한 환경에서 짧고 강하게 사용해 주세요.

⊘ 아로마 오일을 직접 물에 넣지 마세요. 직접 오일을 물에 넣는 방식이 아닌 아로마 박스를 통해 가습과 함께 토출되는 안전한 방식입니다.

⊘ 아로마 오일을 직접 물에 넣지 마세요. 제품 고장 및 본체 손상의 원인이 됩니다.

❗ 아로마 박스를 주기적으로 세척해주세요. 비 세척시 악취의 원인이 됩니다.

# 기능설명 및 사용환경

## 가습기 버튼설명

	▶ 전원 버튼
	▶ 분무 조절 버튼
	▶ 타이머 버튼

## 분무량 설정

			
분무 버튼 터치	1단계	2단계	3단계

## 타이머 기능 설정

					
타이머 버튼 터치	2시간	4시간	6시간	8시간	10시간

## 전원 버튼 설명

	▶ 전원 ON 상태		▶ 야간모드 점등		▶ 물 부족시
	▶ 한 번 터치 전원 ON/OFF		▶ 5초이상 누르면 야간모드 ON/OFF	물 부족시 가장 우측 LED가 붉은색으로 켜짐	

\*야간모드시에 표시등 밝기가 50%로 감소합니다.

## FAQ : 고장신고 전 확인사항

증상	확인사항	조치사항
작동이 안 됩니다.	전원 플러그가 빠져 있습니까?	전원 플러그를 꽂은 후 다시 사용해 보십시오.
	본체와 물통의 결합이 잘 되어 있나요?	본체와 물통의 결합 상태를 확인해주세요.
	터치 버튼 부분이 불빛이 들어옵니까?	전원 플러그 및 제품의 전원 케이블 상태를 확인해주시십시오. 전원공급이 되지 않을 경우 LED등이 안들어 올 수 있습니다.
	본체의 전원 케이블이 잘 연결되어 있나요?	본체의 전원 케이블을 제품 하단에 정확히 연결하여 주십시오.
	수위 조절밸브가 정상적으로 조립이 되어 있나요?	수위 조절밸브가 제대로 장착이 되어 있지 않을 경우 물통에 물이 공급이 되지 않을 수 있습니다.
분무가 약하거나 작동하지 않습니다.	물통에 물이 얼어 있거나 너무 뜨겁지 않습니까?	적정한 온도의 물을 사용하십시오.
	물통의 물이 너무 많지 않습니까?	물통의 물을 충분히 채워주십시오.
	본체와 물통의 조립이 정확하게 되어 있나요?	설치방법에 따라 잘 조립하여 주십시오.
	물통에 있는 가습 통로에 이물질이 끼어 있지 않습니까?	가습 통로의 이물질은 가습량을 약화시키니 이물질 제거 후 사용해 주십시오.
	상부덮개(뚜껑)를 제대로 안착 시키셨나요?	본체 위에 상부 덮개를 잘 안착시켜 주십시오.
	본체의 진동자 부분에 물때가 끼어 있지 않습니까?	제품의 이물질 등의 오염물질은 분무의 영향을 줄 수 있습니다. 잘 닦아서 사용하여 주십시오.
	본체 안쪽에 물이 너무 많지 않나요?	본체의 물을 모두 비운 후 평평한 곳에 본체를 놓고, 물통에 물을 담아서 결합해주세요. 본체가 움직일 경우 수위 조절밸브가 과도하게 움직여서 본체에 물이 너무 많이 들어갈 수 있습니다.

## 제품 규격

전기용품 안전관리법에 의한 표시

모델명	AR02
제품명	에어레스트 가습기
제조사	주식회사 미로
가습유형	초음파식
제품색상	화이트
수조용량	2.0 L
제품무게	1.5 Kg
소비전력	20 W

정격출력	DC 24V / 1.0 A	
정격전압	AC100 ~ 240V / 60Hz	
제품크기	195 x 305 (mm)	
KC 인증번호	MSIP-REM-BR9-AR02	
가습량/ 연속가습시간	단계	가습량
	1 단계	100cc/hr 20시간
	2 단계	200cc/hr 10시간
	3 단계	300cc/hr 7시간

# 품질보증서

주식회사 미로는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제품명	에어레스트 가슴기	품질보증기간	1년
모델명	AR02	품질보유기간	7년
제조년월	20년 월 일	구입일자	20년 월 일

품질보증기간(1년) 내에는 무상 서비스가 적용되며 품질보증기간 종료 후 부품보유기간(6년) 동안에는 유상 서비스가 적용됩니다. 총 7년의 품질 보유기간이 적용됩니다.

## 유상서비스

1. 사용방법 미숙지로 인한 서비스 접수의 경우
2. 사용자의 고이나 과실로 인한 고장
3. 제품의 개조, 임의 분해, 훼손, 변형에 의한 고장
4. 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장
5. 그 외 부적당한 환경에서의 사용으로 인한 고장

## 무상서비스

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 전액 환불	해당 없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 무상수리	
제품 구입 시 고객 인도 전 운송과정에서 발생한 고장		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시	교환 또는 전액 환불	유상수리
수리 불가능	(부품보유기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 후 환불
	(부품보유기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			

부품 교환 및 기타 A/S는 택배를 통한 맞교환으로 진행되는 것이 원칙입니다.  
접수한 제품 또는 부품에 대한 반품이 정상적으로 이루어지지 않을 경우, 별도의 비용이 부과됩니다.

에어레스트 홈페이지  
www.airest.co.kr 의 FAQ 영상보기를 통해  
더욱 자세한 설명 영상을 보실 수 있습니다.

에어레스트 아로마 가습기를  
구매해 주셔서 감사합니다.



airest

[www.airest.co.kr](http://www.airest.co.kr)  
고객센터 1566 - 8903